



Centro de
Especializaciones
Noeder

Curso de Especialización

SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD EN TRABAJOS EN CALIENTE


TRABAJOS EN CALIENTE

SESIÓN 02

Ing. Jorge Arzapalo Barrera


Gas Acetileno

*Sin color , con olor fuerte (parecido al ajo).
Mas ligero que el aire.
Altamente Explosivo, por su inestabilidad química a presiones mayores a 1Kg/cm²
Toxico si se respira.
Combustible tipo hidrocarburo con capacidad calorífica.*

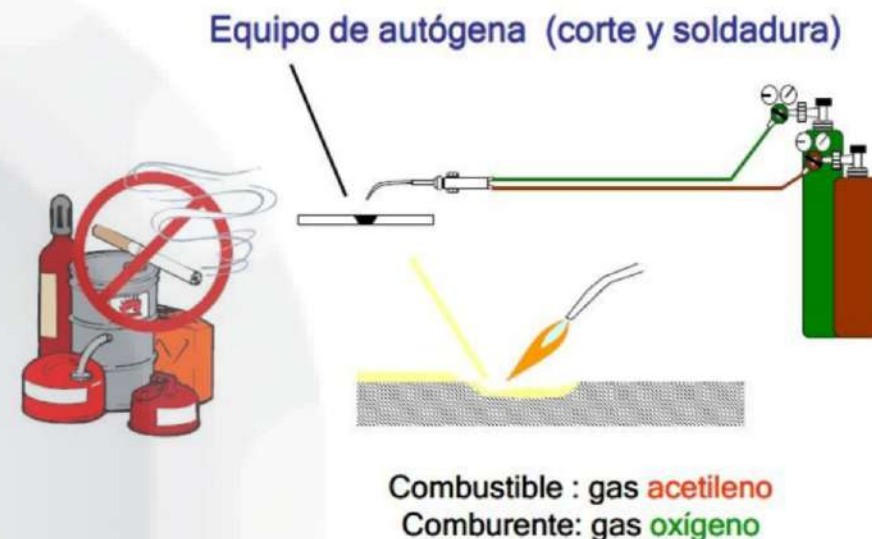

Gas Oxigeno

*Sin color , olor .
Mas pesado que el aire.
Fuerte formados de óxidos.
Genera mezcla explosiva en contacto con lubricantes.
Es un agente comburente, sostiene y activa la combustión.*

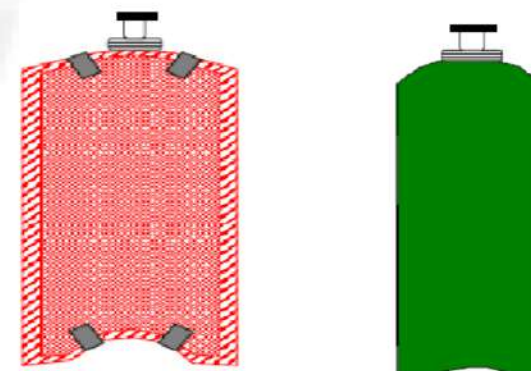



Recomendaciones



El equipo debe contar con válvulas anti retorno de llama.



Las mangueras:

- 1. Aseguradas a sus conexiones por presión y no con abrazaderas.*
- 2. Color del cilindro al que están conectadas.*



Reguladores, sopletes, deben ser reparados por personal especializado, no intente repararlos



Las válvulas de los recipientes para gases presurizados jamás deben ser lubricadas con aceite, grasa u otros materiales combustibles.




Antes de cambiar el cilindro o balón, verifique que todos los registros del cilindro y del conducto estén cerrados.



Cuando no se esté usando el aparato oxímetro u oxiacetilénico las válvulas deberán estar cerradas, y la presión del soplete (purgada).

Riesgos

- ⚙ Fugas de gas combustible con el riesgo de incendio.
- ⚙ Explosiones o incendios por retroceso de llama en el soplete.
- ⚙ Asfixia por desplazamiento del aire por gases inertes.
- ⚙ Atrapamientos por manipulación de botellas.

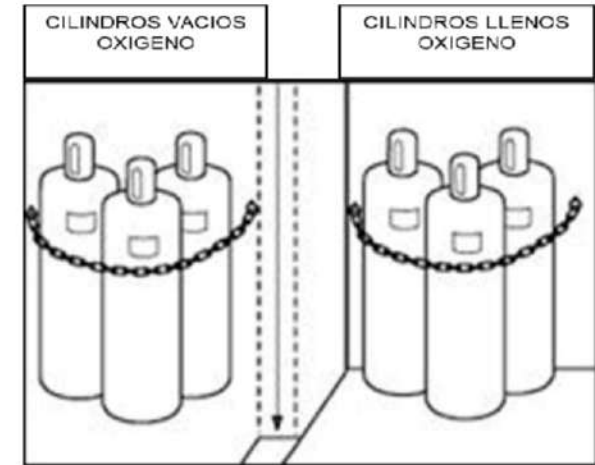

Almacenamiento

- ⚙ Los cilindros sin uso o vacío deben permanecer con la válvula cerrada.
- ⚙ Casquete de protección de válvula.
- ⚙ Los cilindros llenos separados de los vacíos y rotulados.





SEGURIDAD EN CILINDROS DE GASES COMPRIMIDOS

Etiquetado de Cilindros

- Los cilindros deben estar debidamente etiquetados.
- Los cilindros deben estar libres de:
 - Corrosión.
 - Abolladuras.
 - Marcas de reparación.



Producto: Acetileno AA

P-4559-J



Hoja de Datos de Seguridad del Producto

Emergencia: Llame a cualquier hora del día o de la noche al teléfono 0800-1-1421
Para informaciones de rutina consulte a su proveedor Praxair Perú S.A. más cercano.

1 - Identificación del Producto y de la Empresa

Producto: ACETILENO ABSORCIÓN ATÓMICA (HSDP, N° P-4559 - J)

Nombre químico: Acetileno

Síndromos: Narcótico, etno.

Grupo químico: Alquino.

Fórmula: C_2H_2

Nombre(s) comercial(es): Acetileno AA

Teléfono de emergencia: 0800-1-1421

Empresa: Praxair Perú S.A.
Av. Venezuela 2597 Bellavista - Callao.
Perú.

2 - Composición e informaciones sobre los Componentes

Descripción: Este producto es una sustancia pura y esta sección cubre solamente los materiales de los cuales este producto es fabricado. Para mezcla de este producto solicite las Hojas de Datos de Seguridad del Producto de cada componente. Vea la sección 16 para mayor información sobre mezclas.

Material: Acetileno (CAS 74-86-2) (ONJ 1001)

Porcentaje (%): 99.0 mínimo


CAP² (Concentración Ambiental Permisible) / TLV = Asfixiante simple (ninguna establecida a la fecha)

LEB² (Límite de Exposición Breve) = DMF = 8 ppm, Acetona = 750 ppm





NIVEL DE RIESGO	INFLAMABILIDAD
4 - MORTAL	4 - DEBAJO DE 25 °C
3 - MUY PELIGROSO	3 - DEBAJO DE 37 °C
2 - PELIGROSO	2 - DEBAJO DE 93 °C
1 - POCO PELIGROSO	1 - SOBRE 93 °C
0 - SIN RIESGO	0 - NO SE INFLAMA

RIESGOS A LA SALUD	REACTIVIDAD
RIESGO ESPECIFICO	RIESGO ESPECIFICO
OX - OXIDANTE	4 - PUEDE EXPLOTAR SUBITAMENTE
COR - CORROSIVO	3 - PUEDE EXPLOTAR EN CASO DE CHOQUE O CALENTAMIENTO.
☢ - RADIOACTIVO	2 - INESTABLE EN CASO DE CAMBIO QUÍMICO VIOLENTO
☞ - NO USAR AGUA	1 - INESTABLE EN CASO DE CALENTAMIENTO
☠ - RIESGO BIOLÓGICO	0 - ESTABLE

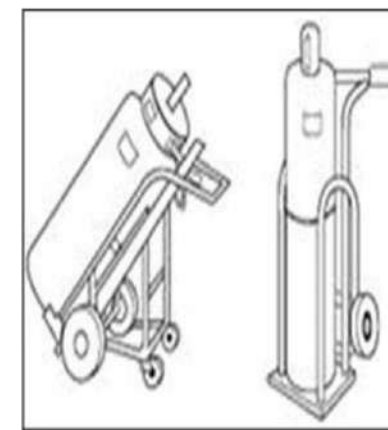

Levantamiento de Cilindros

- Coloque un pie delante del cilindro.
- Baje el cilindro apoyando en el muslo.
- Levante el extremo hasta la altura deseada.
- Empuje el cilindro hacia delante.
- De ser necesario pida ayuda.
- No utilice electroimanes, estrobos o cadenas ni similares, para levantarlos o trasladarlos.
- Para subirlos a un nivel más alto utilice canastillas y sujételos a estas.

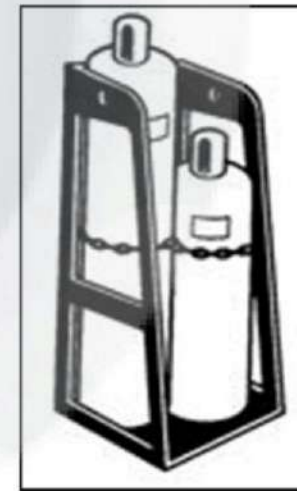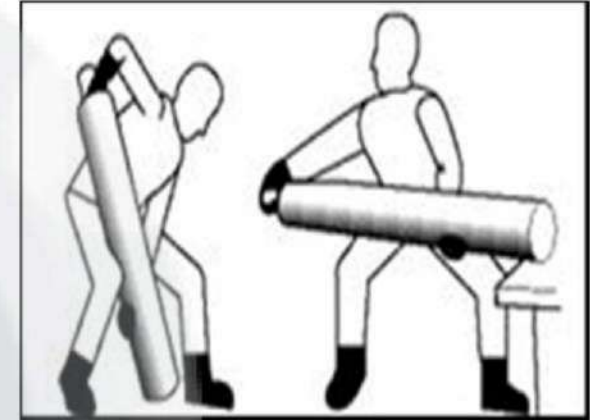



¿Qué es una Hoja Informativa sobre Sustancias Químicas?

Es un documento con información detallada sobre una sustancia química: propiedades físicas y químicas, reactividad, riesgos de incendio y explosión, toxicidad y riesgos de medio ambiente que la sustancia puede presentar.

1. Identificación química.
2. Información sobre el productor.
3. Información de identificación.
4. Características físicas químicas.
5. Información sobre riesgos de fuego y explosión.
6. Información sobre reactividad.
7. Información sobre riesgos a la salud.
8. Precauciones para un uso y manejo seguro.
9. Medidas de control.

Producto: Acetileno AA

P-4559-J



Hoja de Datos de Seguridad del Producto

Emergencia: Llame a cualquier hora del día o de la noche al teléfono 0800-1-1421
Para información de rutina consulte a su proveedor Praxair Perú S.A. más cercano.

1 - Identificación del Producto y de la Empresa

Producto: ACETILENO ABSORCIÓN ATÓMICA (HSDP, N° P-4559 - J)

Nombre químico: Acetileno

Sinónimos: Narcileno, etino.


Grupo químico: Alquino.

Fórmula: C_2H_2

Nombre(s) comercial(es): Acetileno AA

Teléfono de emergencia: 0800-1-1421

Empresa: Praxair Perú S.A.
Av. Venezuela 2597 Bellavista - Callao,
Perú.

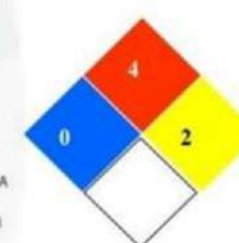

2 - Composición e Informaciones sobre los Componentes

Descripción: Este producto es una sustancia pura y esta sección cubre solamente los materiales de los cuales este producto es fabricado. Para mezcla de este producto solicite las Hojas de Datos de Seguridad del Producto de cada componente. Vea la sección 16 para mayor información sobre mezclas.




Material: Acetileno (CAS 74-86-2) (ONU 1001)

Porcentaje (%): 99,0 mínimo

CAP¹ (Concentración Ambiental Permisible) / TLV = Asfixiante simple (ninguna establecida a la fecha)

LEB² (Límite de Exposición Breve) = DMF = 8 ppm, Acetona = 780 ppm

SEGURIDAD CON LA MÁQUINA DE SOLDAR

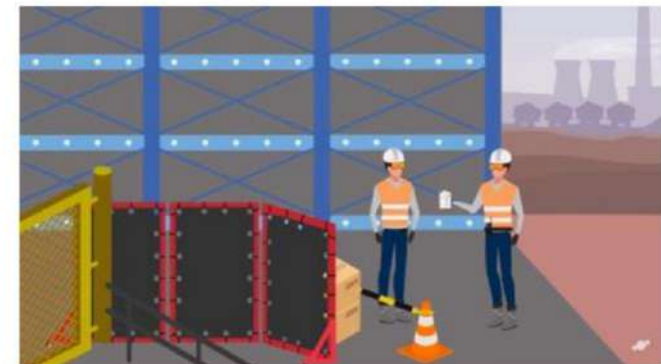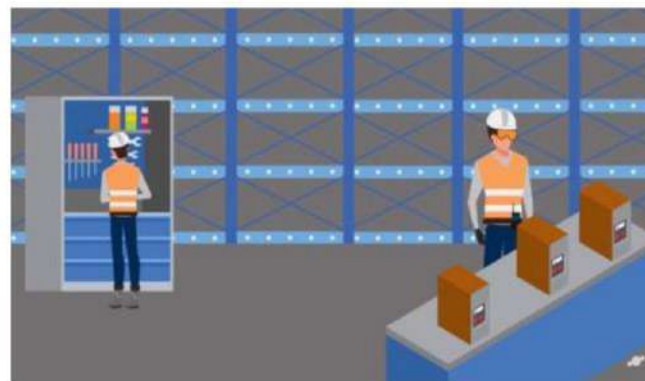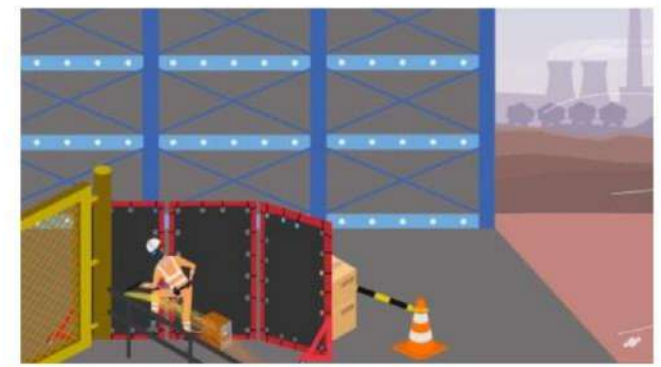


SEGURIDAD CON LA MÁQUINA DE SOLDAR



Exposición a radiación
no ionizante
Lesiones oculares graves



Exposición a manejo
manual de carga
Lesiones por sobreesfuerzo

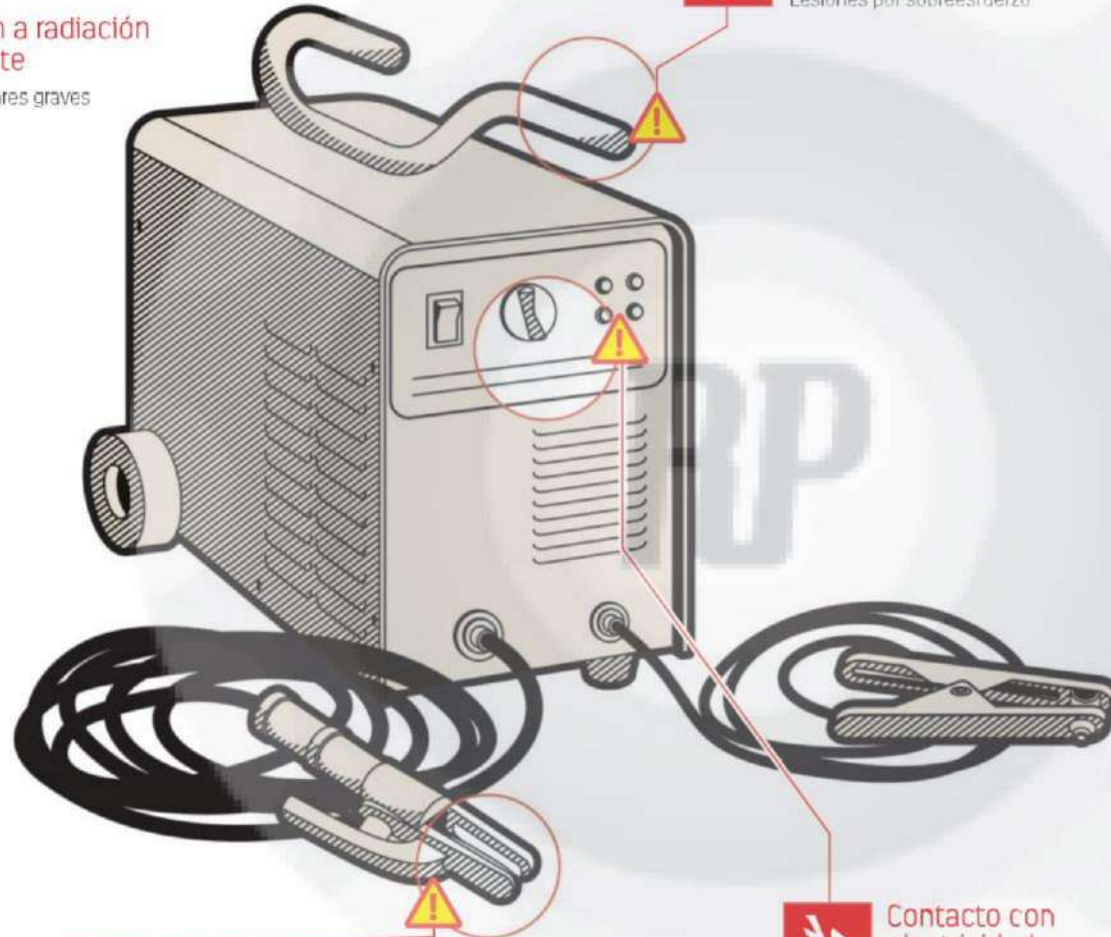

Contacto con
superficie caliente
Quemaduras



Contacto con
electricidad
Shock eléctrico, muerte

Descripción

Una soldadora al arco eléctrico es una máquina generalmente móvil compuesta de un transformador y un rectificador eléctrico para proveer energía eléctrica adecuada al proceso de soldadura al arco.

Cuenta con cables de conexión a la red eléctrica y cables de alimentación del porta electrodo y la mordaza de tierra.



PRINCIPAL PELIGRO

- Las partes energizadas con electricidad con alta intensidad de corriente (amperes).

SEGURIDAD CON LA MÁQUINA DE SOLDAR



Riesgos:

- ⚠ Fuego o explosión por retroceso de llama en sopletes.
- ⚠ Contactos eléctricos directos e Indirectos.
- ⚠ Caídas a distinto nivel.
- ⚠ Quemaduras por radiación ultravioleta.

- ✓ **Uso:** Unión de piezas, mediante la aplicación del calor.
- ✓ **Necesita:** Energía, la cual proviene de un arco de electricidad.






RECOMENDACIONES




Autorización para trabajos en Caliente en el área de trabajo.



Seguir las reglas del fabricante (Manual de uso)

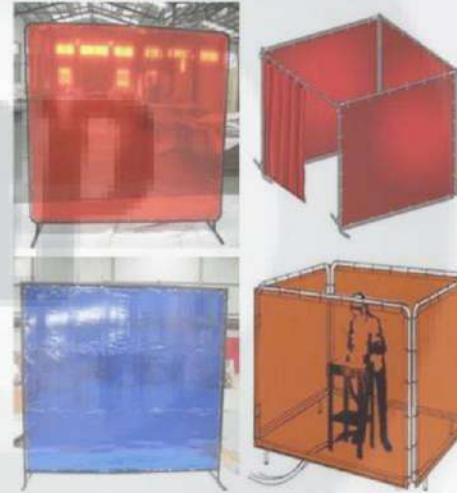


Proteger a otros y a usted mismo con una pantalla o escudo protector.

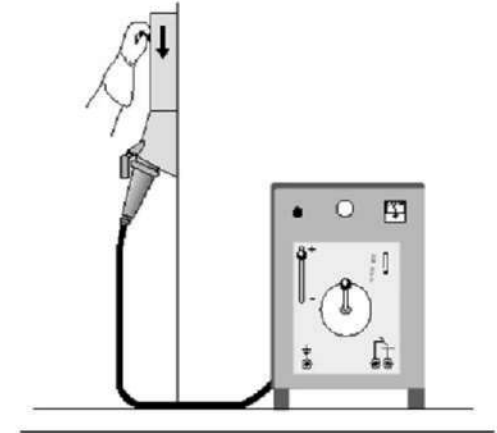

- Asegure el cable de ingreso de energía.
- No deje la máquina conectada.
- Fijar enchufe a la toma de energía (seguro).

RECOMENDACIONES

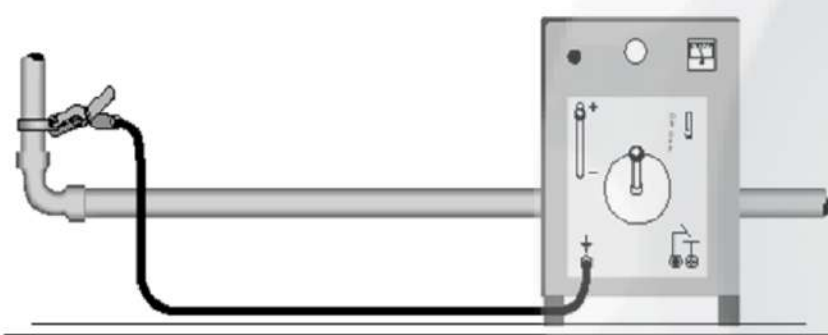

- Contar con su respectiva Línea a Tierra.
- El cable a tierra (-) debe conectarse lo más cerca de la zona donde se va a soldar.
- Nunca sostenga los dos cables de soldar (+ y -) al mismo tiempo con la máquina de soldar encendida.



- No trabaje fuera del taller durante tormenta eléctrica.
- Proteja de la lluvia las máquinas soldadoras



- No soldar cerca a materiales combustibles o inflamables no protegidos.
- Cuando el área de soldadura contiene gases, vapores o polvos, es necesario una ventilación adecuada y cubrir con material resistente al fuego

RECOMENDACIONES



Compruebe que el área de soldar tenga un piso de cemento o de mampostería.



La humedad puede conducir corriente al cuerpo del operador y producir un choque eléctrico.
El operador nunca debe soldar en un lugar húmedo.




No use guantes ni otra ropa que contenga aceite o grasa.
No sobrecargue los cables de soldar




TRABAJO EN LUGARES ELEVADOS

- El uso de protección contra caídas es obligatorio (arnés con línea de vida para soldador, diseñado con fibras de poli-nomex resistente a daños por chispas y altas temperaturas 370°). Tanto el soldador como su asistente utilizarán la protección que corresponda ya sea que se encuentren trabajando en andamios, plataformas altas, cerca de aberturas o en cualquier otro lugar elevado.
- El supervisor que ordene una tarea en un lugar elevado restringirá el área mediante una barrera y señalará el área en los niveles bajos.
- Se removerá todo material inflamable o escoria caliente.
- En el caso de cualquier material no-removible, como un piso de madera, el supervisor tomará las acciones de prevención recomendadas por el área de SSOMA.
- No se permitirá que otros trabajadores desarrollen tareas en los niveles bajos durante estas operaciones.
- Se ubicará un cartel donde se leerá: "Peligro. Cortes con Soplete o soldadura en Niveles Altos".

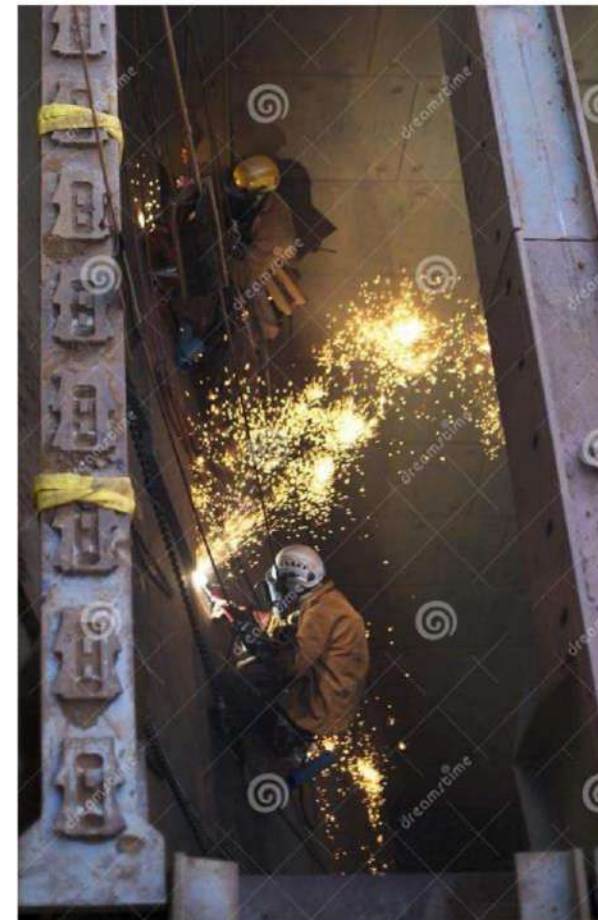


CONTROLES

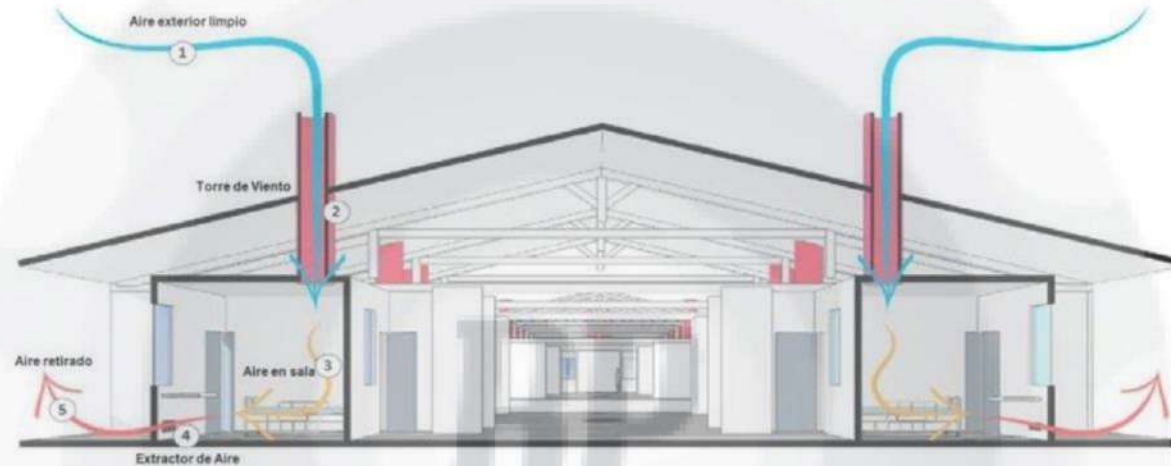

EXTRACCION


-  Captación por aspiración.
-  Mesa con extracción.
-  Brazo articulado.
-  Extracción incorporada a la pistola de soldadura y en la pantalla de protección.
-  Sistemas de extracción portátil.

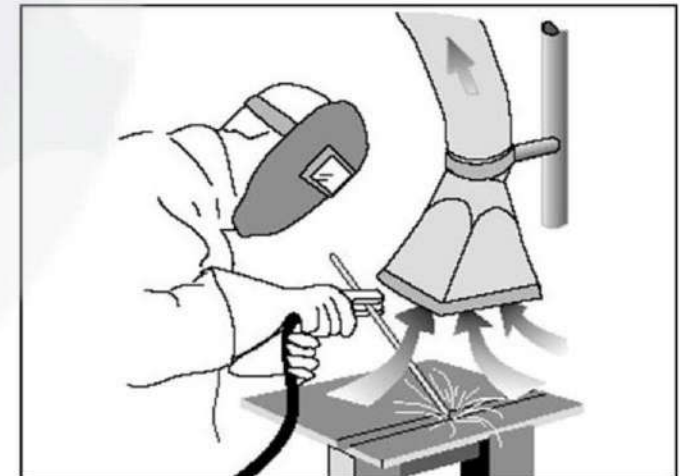


CONTROLES

VENTILACIÓN

Se proveerá de ventilación adecuada. Durante los trabajos en ambientes cerrados se dispondrá de sistemas de extracción de humos y ventilación.

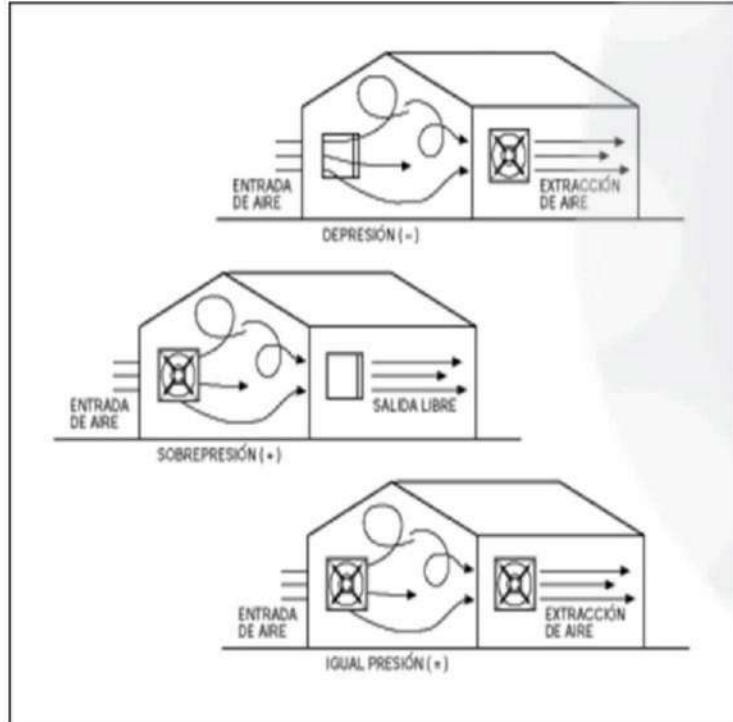

Forzada

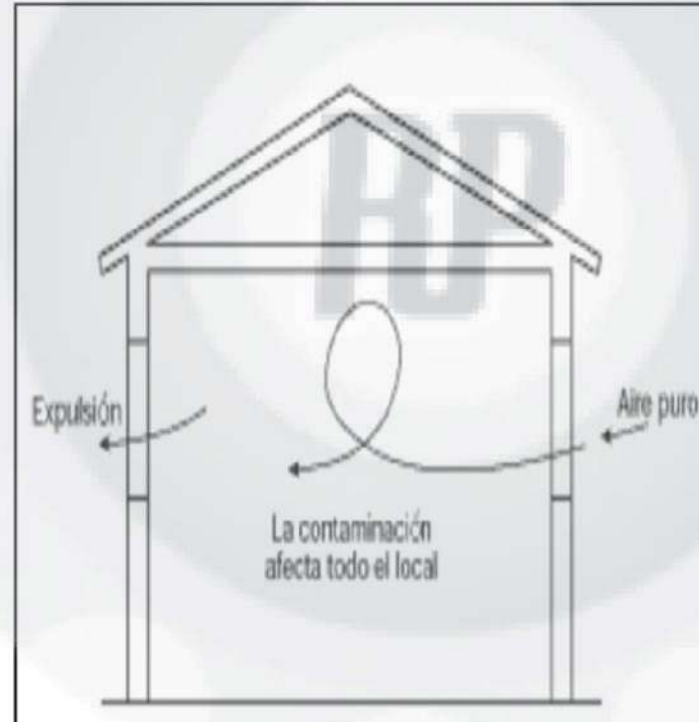

Natural




RECOMENDACIONES PARA EL USO DE EPP

-  Inspección general del EPP.
-  El EPP para el soldador y el ayudante.
-  Verificar que la ropa no esté impregnada con combustibles o inflamables.
-  Mantener cerrados los bolsillos.
-  No introducir la basta del pantalón en la caña del zapato de seguridad.
-  No soldar utilizando lentes de contacto.
-  Verificar que el cristal oscuro de las caretas sea el adecuado.
-  Los ayudantes y la personas a corta distancia de las soldaduras deberán usar gafas con cristales especiales.
-  Usar mantas, pantallas o biombos alrededor del puesto de soldadura
-  Al colocar los electrodos se use siempre guantes.
-  La tenaza deberá estar aislada y bajo tensión deberá usar con guantes.



SEGURIDAD CON LA MÁQUINA DE SOLDAR

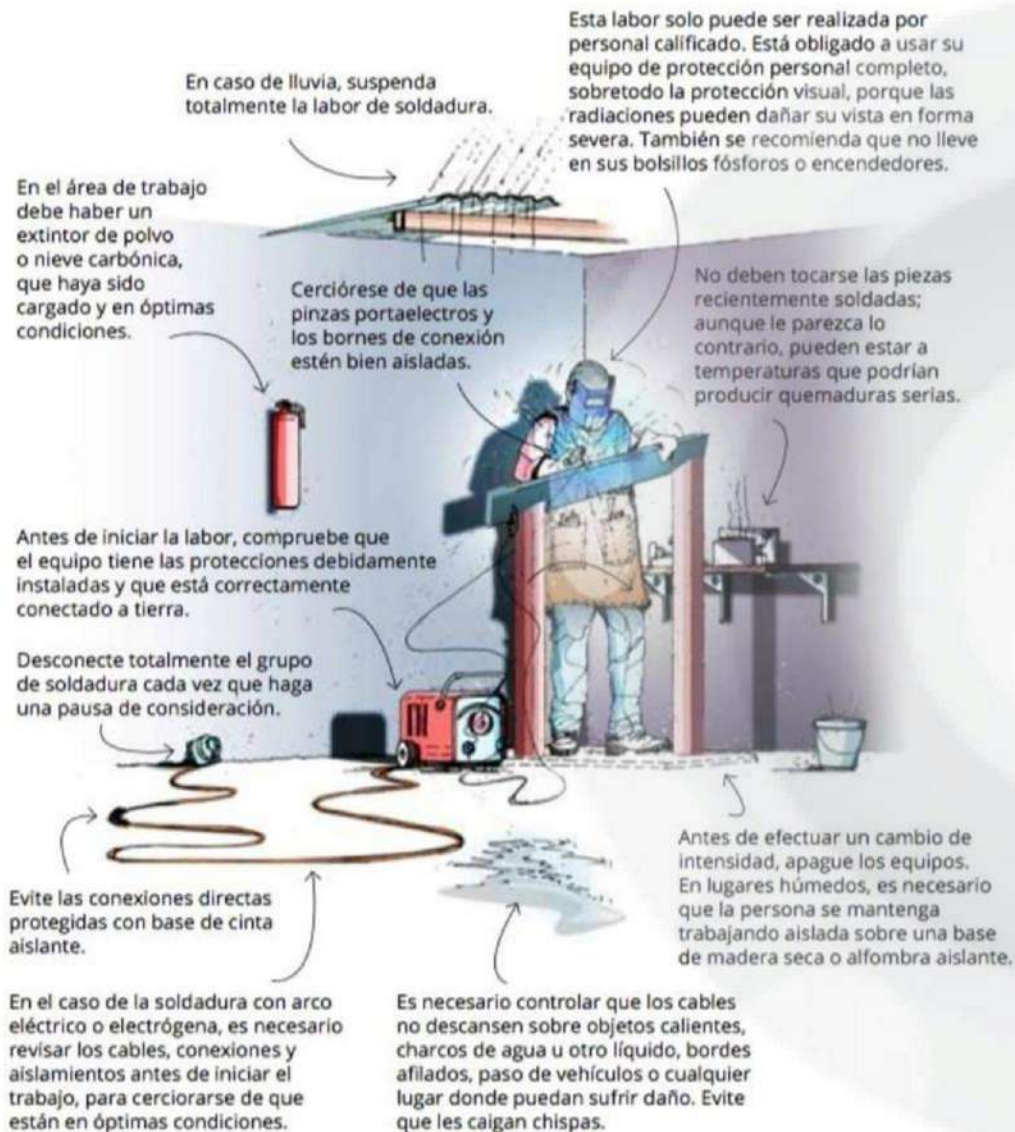

PREVENCIÓN



Boca de incendio equipada



Vigilancia de incendios: Tarea de vigilancia entre 30-60 minutos después de haber completado el trabajo en caliente.

Extintores de incendios: Provea al menos un extintor de incendios ABC de 6 o 9 Kg en cada área donde se realice trabajo en caliente.

Conductos y sistemas transportadores: Apague los conductos y sistemas transportadores que puedan trasladar las chispas.



Eliminación segura: Disponer cubetas o recipientes metálicos para eliminar desechos del trabajo en caliente.

PREVENCIÓN

RIESGO DE INCENDIO

- Además de los extintores individuales por cada aparato soldador, los talleres de soldadura y corte estarán provistos con extintores, en buenas condiciones.
- Los extintores usados, deben ser llenados, aun fueron parcialmente usados.
- Los soldadores y asistentes de soldador deben ser capaces de utilizar los extintores.



EQUIPO OXICORTE



1. IDENTIFICA LOS PELIGROS



PRINCIPALES PELIGROS:

- El gas combustible a presión contenido en el cilindro y manguera,
- La presencia de fuego y partes calientes en la boquilla del soplete
- La proyección de partículas incandescentes durante el proceso de corte y soldadura.

3. EVALÚA LOS RIESGOS



CAÍDA

- A distinto nivel
- Al mismo nivel



CONTACTO

- Con superficies calientes



GOLPEADO

- Por proyección de partículas incandescentes
- Por cilindros/carro



EXPOSICIÓN

- A gases asfixiantes y tóxicos
- A manejo manual de carga



EXPLOSIÓN



INCENDIO

2. TRABAJA CON SEGURIDAD

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS



Zapatos de Seguridad



Protección auditiva



Protección visual



Casco



Guantes



Overol

ING. JORGE LUIS ARZAPALO B.

SOPORTES PARA TRASLADO DE CILINDROS DE OXICORTE



Stand para 4 cilindros



Estructura con barras retenedoras



Carretilla con ruedas y cadena

EQUIPO OXICORTE



CÓDIGO DE COLORES DE CILINDROS SEGÚN SU CONTENIDO



RECOMENDACIONES PARA LA MANIPULACIÓN DE CILINDROS

En el caso de soldadura oxiacetilénica, los cilindros o botellas de gas deben almacenarse en posición vertical, sujetos con cadenas, lejos de focos de calor o llamas, sin obstáculos y con la señalética respectiva. De preferencia, deben ubicarse a unos 5 m del área de trabajo.


Es importante no forzar ni dañar los cilindros de gas. Deben permanecer limpios de grasa, aceite o material combustible.

Si las tapas se atascan es mejor devolver los cilindros al proveedor y no forzar su apertura. Nunca debe realizarse el trabajo con cilindros que presenten alguna avería.

- El oxígeno nunca debe utilizarse para soplar o limpiar o desempolvar objetos, mucho menos sobre la piel. El oxígeno incrementa el riesgo de incendios.
- El acetileno sometido a mucho calor puede explotar, en caso de calentarse mucho es importante bajar su temperatura con agua.

Recomendación:

No consumir totalmente el contenido del cilindro para que no le entre aire. Es obligatorio cerrar el paso del gas al finalizar el trabajo. Después de cerrar el grifo de la botella, se debe descargar siempre el manorreductor, las mangueras y el soplete.

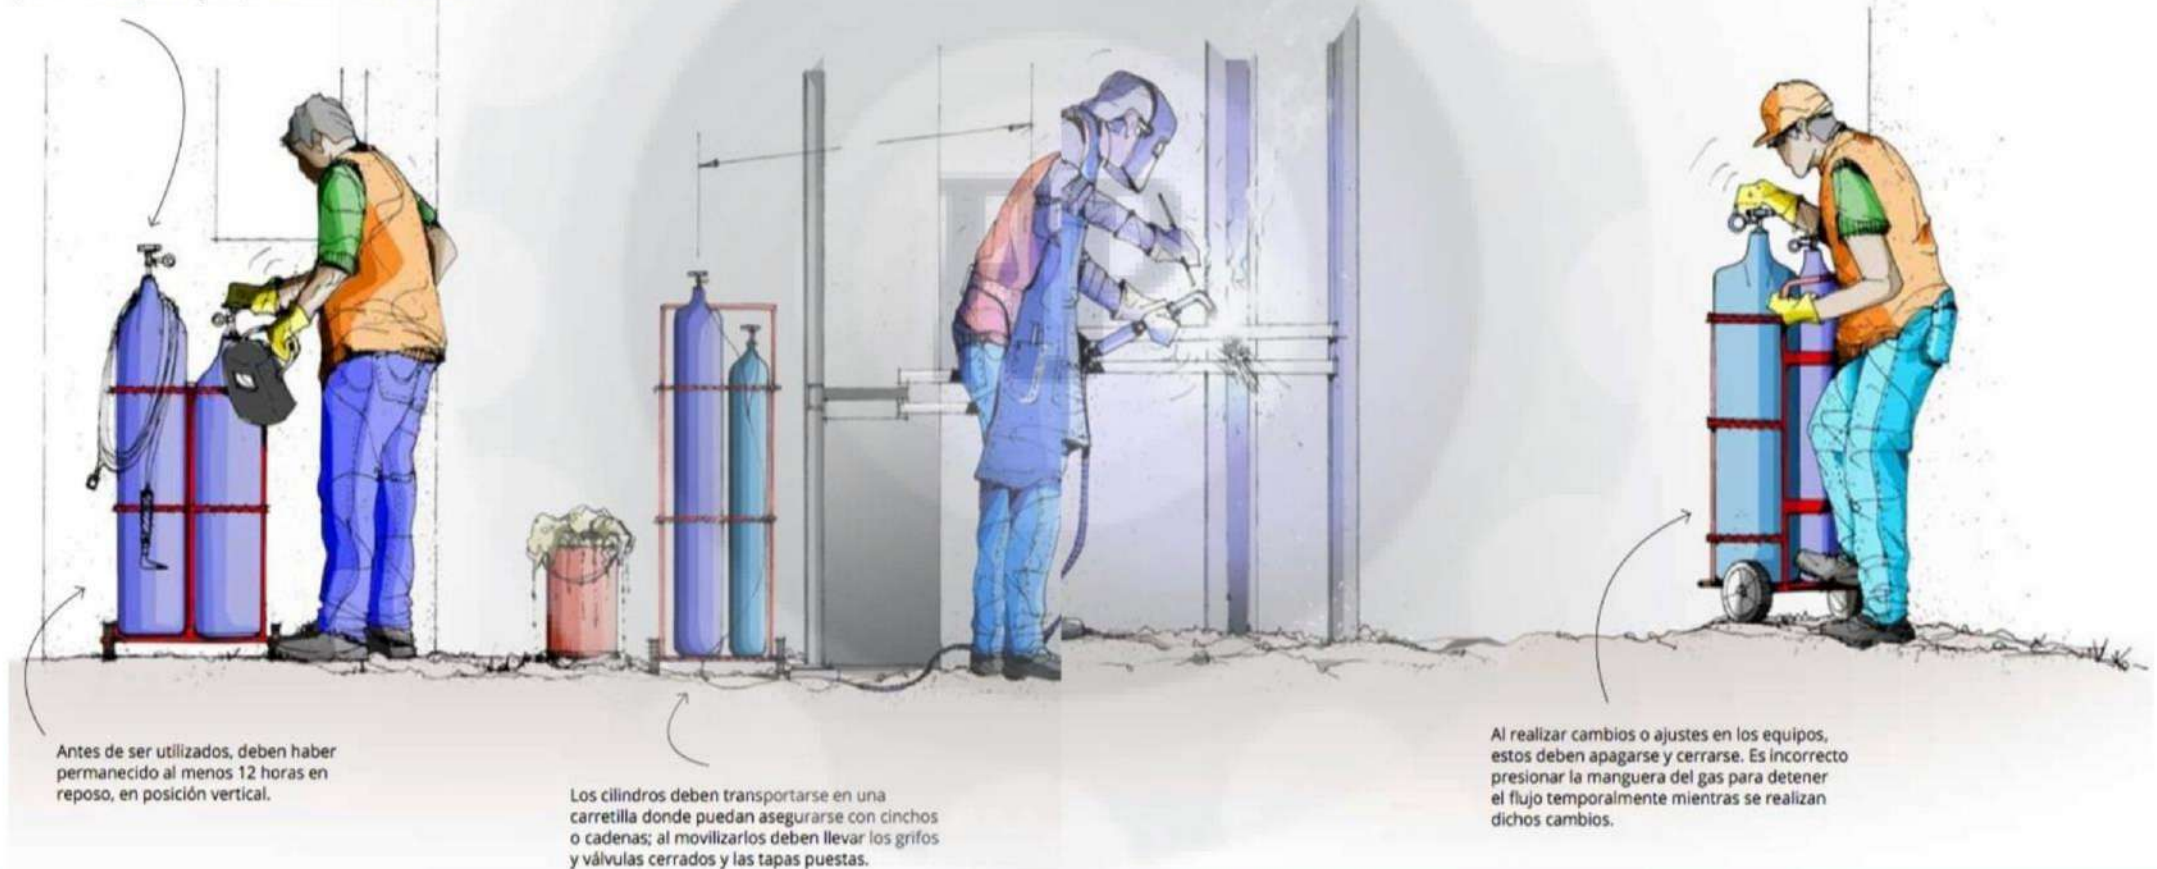

Antes de ser utilizados, deben haber permanecido al menos 12 horas en reposo, en posición vertical.

Los cilindros deben transportarse en una carretilla donde puedan asegurarse con cinchos o cadenas; al movilizarlos deben llevar los grifos y válvulas cerrados y las tapas puestas.

Al realizar cambios o ajustes en los equipos, estos deben apagarse y cerrarse. Es incorrecto presionar la manguera del gas para detener el flujo temporalmente mientras se realizan dichos cambios.

OPERACIONES CON AMOLADORA PORTÁTIL

Para operaciones con amoladora portátil (esmerilado, pulido, lijado, corte con disco, desbaste), se debe usar adicional a los equipos de protección personal básicos (casco, calzado de seguridad y uniforme) los siguientes EPP:

 **Lentes de seguridad antiempañantes.**

Nota: Cuando se requiera efectuar operaciones con amoladora sobre una pieza ubicada sobre la cabeza del operador, se deben usar gafas de seguridad con sello (de goma o espuma) en el perímetro y cordón de ajuste.

 **Careta facial (careta de esmerilar) adosada al casco.**

Nota: Cuando no use casco con escudo facial incorporado, el amolador debe colocarse su casco de seguridad cuando no se encuentre amolando.

 **Guantes de cuero blando.**


 **Mandil de cuero.**

 **Protección respiratoria** (respirador con filtro para material particulado) cuando no se tenga suficiente ventilación en el lugar de trabajo.

 **Protección auditiva** cuando se requiera.



AMOLADORA PORTÁTIL

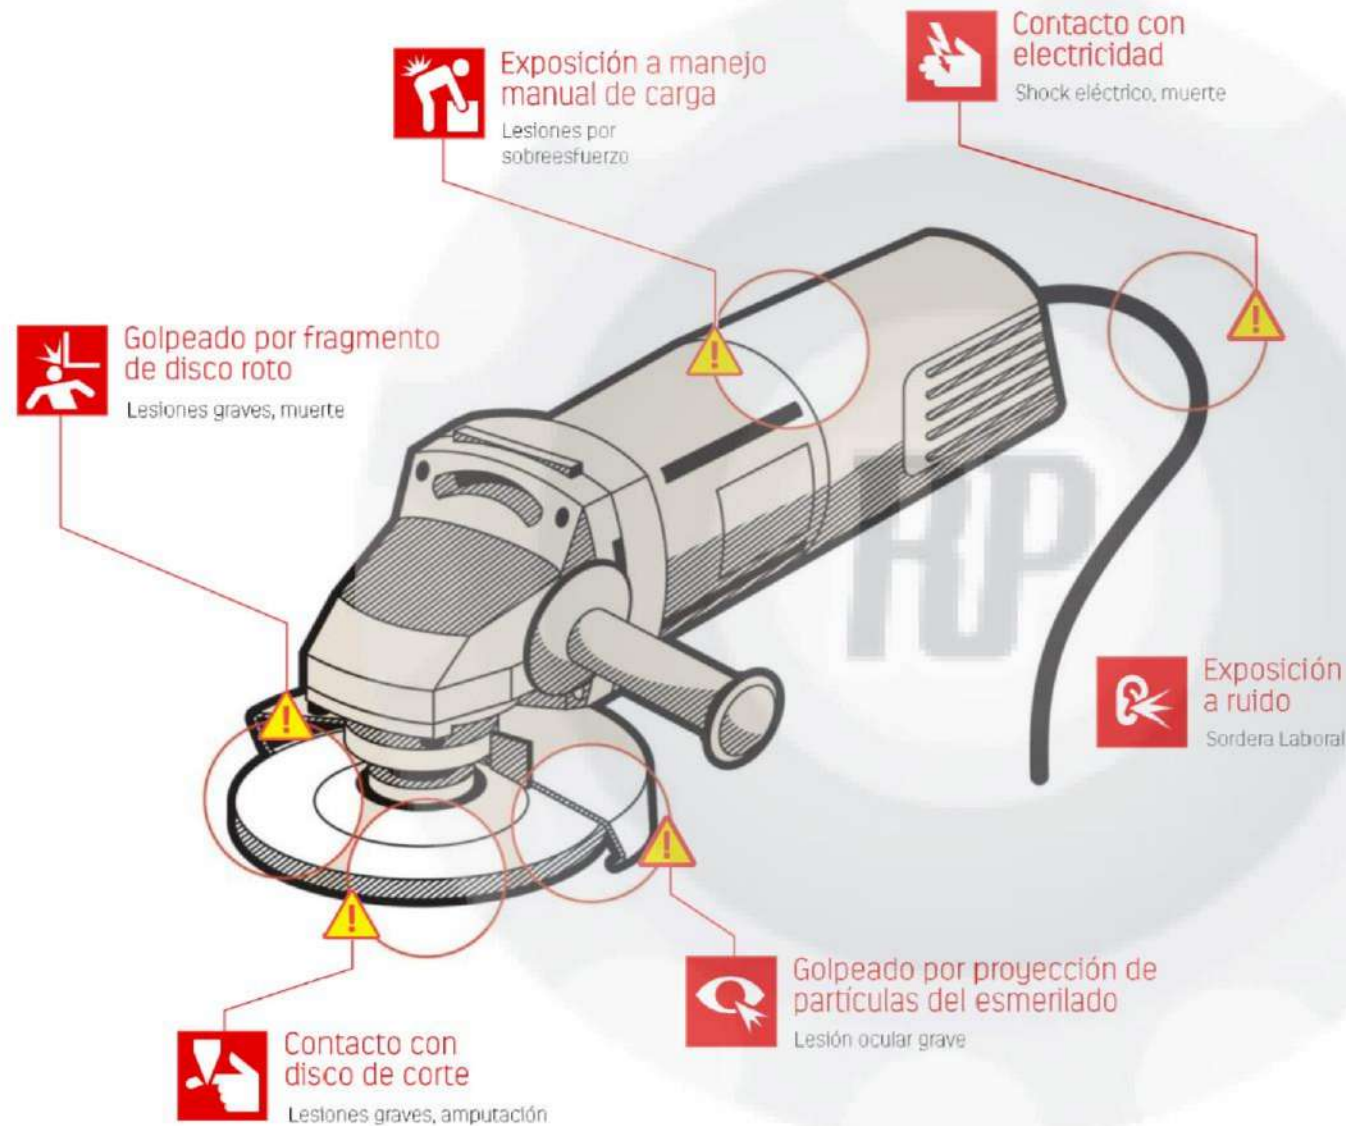

Descripción


Un esmeril portátil es una herramienta eléctrica manual utilizada para esmerilar piezas metálicas principalmente como complemento a la soldadura al arco durante la preparación de la superficie o sobre los cordones de soldadura.

PRINCIPALES PELIGROS

- Las **partes energizadas** con electricidad.
- El **disco** que gira a una velocidad alta (RPM).

Tener especial cuidado con la selección, instalación y el cuidado de los discos de corte, ya que si se dañan podrían quebrarse durante la operación y proyectar las partes quebradas a gran velocidad.

ESMERIL DE PEDESTAL O DE BANCO

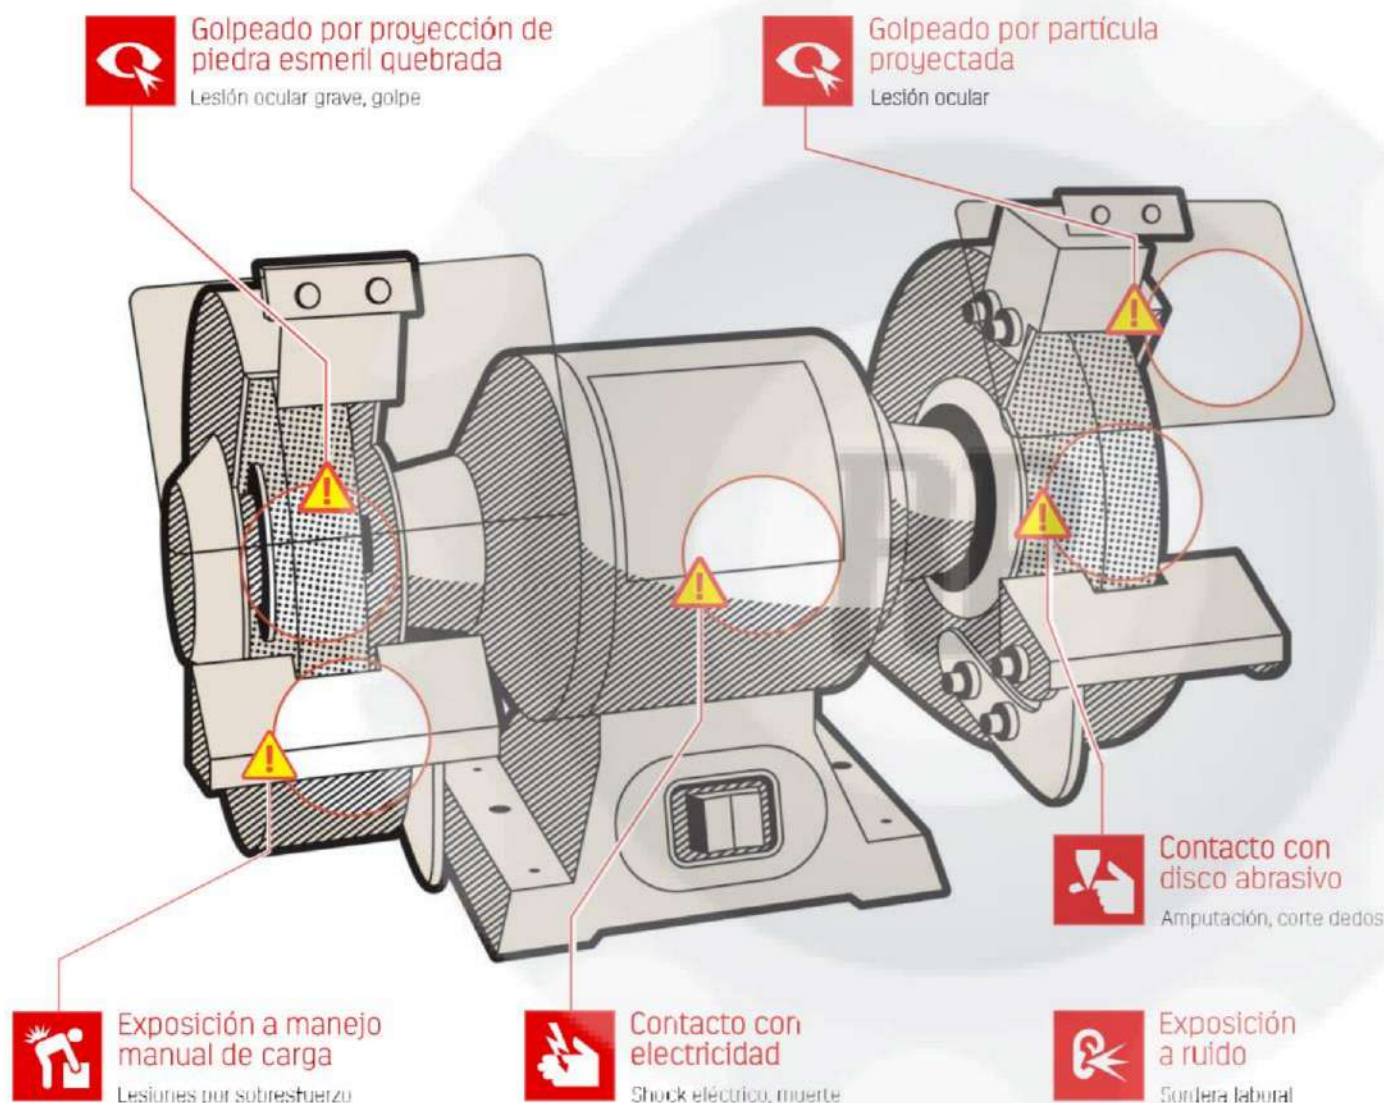

Descripción

Un esmeril de pedestal es una máquina utilizada para desgastar piezas metálicas o afilar herramientas, normalmente como apoyo a las tareas realizadas en un taller mecánico.

Está compuesto de un bastidor o estructura, un motor eléctrico y una o dos piedras abrasivas con sus respectivas protecciones.



PRINCIPALES PELIGROS

- Las **piedras abrasivas** que giran a alta velocidad
- La **proyección de partículas**
- Las **superficies calientes** que se generan durante el proceso de esmerillado.

RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES





-  Ser Personal autorizado y tener su identificación en lugar visible.
-  Tener el Permiso de Trabajo firmado antes de iniciar la tarea.
-  Realizar inspecciones del área donde se realizará el trabajo antes y después y este libre de riesgos.
-  Conocer la ubicación de los equipos contra incendio.
-  Realizar inspecciones de preuso de sus equipos de Soldadura , oxicorte y/o esmeril.
-  Uso del EPP adecuado para la actividad.
-  Realizar la inspección de herramientas a utilizar.
-  El área de trabajo debe estar delimitada.
-  Uso de Biombos de protección.



RESPONSABILIDADES DEL OBSERVADOR DE FUEGO



-  Saber operar un extintor portátil, estar entrenado en el curso de lucha contra incendios básico.
-  Observar y extinguir cualquier fuego o punto caliente
-  Inspeccionar previamente el área de trabajo herramientas y equipo verificando el retiro de peligros potenciales de incendio o explosión.
-  Retirar fuera de un radio de 11 m cualquier peligro potencial de incendio o explosión, caso contrario deberán ser cubiertos con elementos resistentes al fuego.
-  Usar el EPP básico y protección ocular para soldadura si está expuesto a ella.
-  Revisar con un extintor portátil el área donde se realizó trabajos en caliente 30 y 60 minutos después que las actividades hayan terminado.

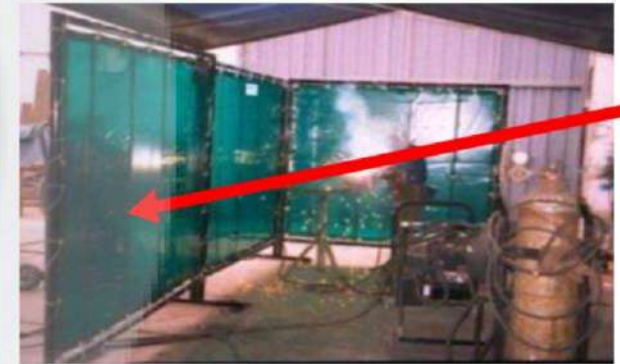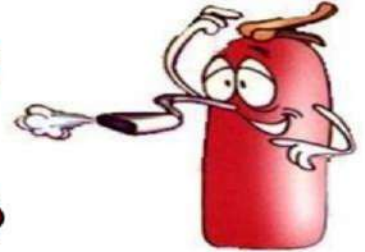

RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES



-  Verificar que el trabajo en caliente propuesto sea necesario y que no existen alternativas viables para el trabajo en caliente.
-  Capacitar al personal y evaluar los riesgos potenciales, la misma que tendrá la capacidad de tomar decisiones inmediatas con la finalidad de minimizar o eliminar.
-  Asegurar que el personal conozca, los estándares.
-  Inspeccionar el área de trabajo, herramientas y equipos.
-  Identificar los peligros de incendio y corregirlos.
-  Completar la autorización y mantener una copia en el área de trabajo.
-  Verificar que el personal use correctamente los EPP.
-  Cerrar el Permiso de Trabajo en Caliente



RESPONSABILIDADES DE LOS SOLDADORES



-  Asegurar que su área esté libre de probabilidad de incendio.
-  Conocer la ubicación de los equipos contra incendios y saber utilizarlos.
-  Inspeccionar sus equipos y herramientas, comunicar de desperfectos encontrados



EPP PARA TRABAJOS EN CALIENTE

-  Casco con Protector Facial para ayudantes.
-  Casco de seguridad para el soldador.
-  Careta de soldar, con filtros de vidrios adecuados en el visor. En la careta se deberá colocar una luna de policarbonato transparente que proteja el rostro del trabajador.
-  Careta de esmeril para trabajos de esmerilado o uso de sopletes
-  Lentes de seguridad tipo googles.
-  Polainas y/o escaarpines.

EPP PARA TRABAJOS EN CALIENTE



Ropa de cuero completa (casaca, pantalón, gorra, escarpines y guantes hasta el codo.)
Zapatos de seguridad con reforzamiento en las puntas.
Respirador con filtros para humos metálicos.
De haber presencia de grasas y pinturas complementar la protección respiratoria con filtros para VOC. (vapores metálicos)
Protección auditiva adecuada.
Delantal de un largo tal que quede por debajo de la polaina (ayudante).
Guantes de caña larga con tratamiento ignífugo.

Siempre utilice todo el equipo de protección necesario para el tipo de soldadura a realizar. El equipo consiste en:

GORRO: Protege el cabello y el cuero cabelludo, especialmente cuando se hace soldadura en posiciones.

MASCARILLAS RESPIRATORIAS PARA HUMOS METÁLICOS: Esta mascarilla debe usarse siempre debajo de la máscara para soldar. Estas deben ser reemplazadas al menos una vez a la semana.

MÁSCARA DE SOLDAR: Protege los ojos, la cara, el cuello y debe estar provista de filtros inactivos de acuerdo al proceso e intensidades de corriente empleadas.


GUANTES DE CUERO: Tipo mosquetero con costura interna, para proteger las manos y muñecas.

COLETO O DELANTAL DE CUERO: Para protegerse de salpicaduras y exposición a rayos ultravioletas del arco.

POLAINAS Y CASACA DE CUERO: Cuando es necesario hacer soldadura en posiciones verticales y sobre cabeza, deben usarse estos aditamentos, para evitar las severas quemaduras que puedan ocasionar las salpicaduras del metal fundido.

ZAPATOS DE SEGURIDAD: Que cubran los tobillos para evitar el atrape de salpicaduras.

IMPORTANTE: Evite tener en los bolsillos todo material inflamable como fósforos, encendedores o papel celofán. No use ropa de material sintético, use ropa de algodón.

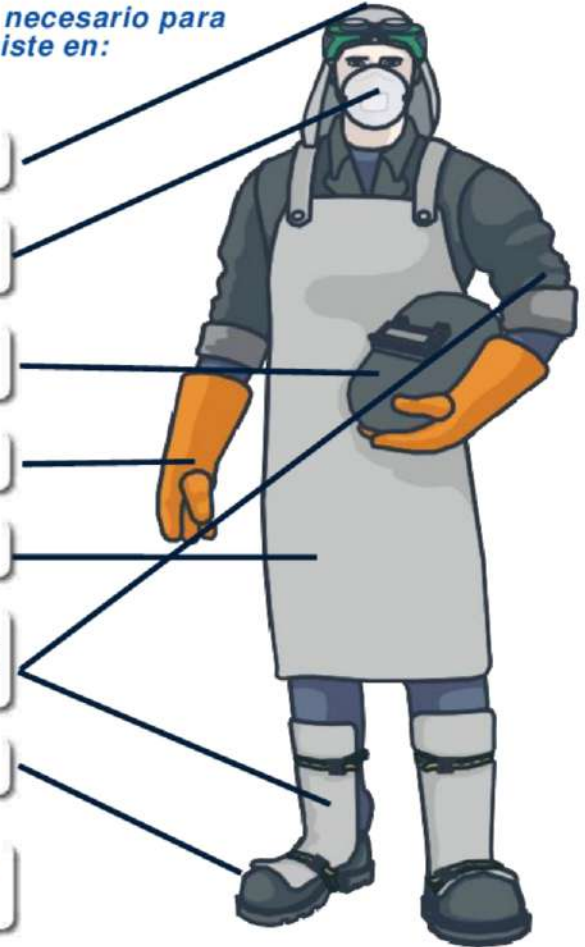

Autorización y aprobación por escrito que especifica la ubicación y tipo de trabajo a efectuarse.

En este se certifica que los peligros han sido evaluados por personas capacitadas y que se han tomado las medidas de protección necesarias.

Es asegurar que se cumplen las medidas necesarias para evitar accidentes.

LÍNEA DE LA EMPRESA IDENTIFICADORA	PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR) - ALTURA	Fecha: 2024-04-24 Hoja: 01 Fecha de aprobación: 20240424								
TRABAJOS : UBICACIÓN : CONTRATISTA :	Periodo de fechoado Paga de estacionamiento MSA Construcciones Alameda LAP	MEDIDA : 0805.10 HORA INICIO : 0:00 a.m. HORA FINAL : 15:00 p.m.								
RECOMENDACIONES 1. Antes de comenzar este trabajo, revise cuidadosamente el Procedimiento para Trabajos de Alto Riesgo (petar) Temporal en México. 2. El PETAR requiere dos documentos en el día de trabajo. 3. Las actividades de trabajo van por el turno o turno completo. 4. En caso de interrupción del trabajo, se debe de reautorización, deberá reautorizar en la parte de autorización. 5. El lugar de trabajo debe estar en buen estado, debe autorizar, MEX-000000. 6. El Supervisor debe estar presente en el momento de la ejecución de este trabajo por PETAR.										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">CORRECTO</th> <th style="width: 30%;">RECORRECTO</th> <th style="width: 30%;">NO APLICA</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> </table>			CORRECTO	RECORRECTO	NO APLICA		☒	☒	☐	
CORRECTO	RECORRECTO	NO APLICA								
☒	☒	☐								
1. LISTA DE VERIFICACIÓN										
	Verificación	Observaciones								
1. El personal está autorizado para realizar trabajo en altura	☒									
2. El personal cuenta con el EPP adecuado para trabajo en altura	☒									
3. No hay personal en EPP y verificado que se encuentra en buen estado.	☒									
4. No cuenta con una lista de alta para el desplazamiento de los trabajadores	☒									
5. No cuenta con la señalización para realizar este trabajo (señal de prohibido, avance, paso, etc.)	☒									
6. No hay señales de tránsito que estén en mal estado o que estén en la parte inferior de la zona de trabajo o de maniobra.	☒									
7. El estado de trabajo de la instalación y equipo de trabajo de la instalación de trabajo	☒									
2. RESPONSABLES DEL TRABAJO (T) Cada trabajo debe tener al menos un responsable durante la ejecución de este trabajo										
RESPONSABLES A CARGO	NOMBRES	FECHA DE AUTORIZACIÓN								
Supervisor SSC0864	Claudia Gonzalez Flores	13/12/16								
operario	Renato Tapia Gonzalez	13/12/16								
operario	Eduardo Rojas Perez	13/12/16								
vigia	Ricardo Silva Gomez	13/12/16								
3. ESTADO DE IDENTIFICACIÓN RECOMENDADA (PETAR) debe contar con la siguiente, tanto en personal como en equipo de trabajo en el punto de trabajo										
☒ Signos Regulares ☐ Señales Regulares ☐ Cones ☐ Tapa (dispositivo) (Tapa) ☐ Señales de advertencia (señales) ☐ Tapa de advertencia (señales) ☐ Señales de advertencia ☐ Señales de advertencia ☐ Otros (señales)	☒ Señales de advertencia (señales) ☐ Señales de advertencia (señales) ☐ Señales de advertencia (señales) ☐ Señales de advertencia (señales) ☐ Señales de advertencia (señales) ☐ Señales de advertencia (señales) ☐ Señales de advertencia (señales) ☐ Señales de advertencia (señales)	☐ Señales ☐ Señales ☐ Señales ☒ Señales ☒ Señales ☒ Señales ☒ Señales ☒ Señales								
4. AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO (AUTORIZACIÓN) (señales) (señales) (señales)										
☐ Aviso ☐ Aviso de advertencia (señales) ☐ Aviso de advertencia (señales) ☐ Aviso de advertencia (señales)	☒ ☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒ ☒								
5. AUTORIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN										
CONSEJO	CONSEJO	CONSEJO								
Supervisor del trabajo / Residente	Juan Carlos Tello									

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJAR



PASOS

-  Determinar y evaluar los riesgos
-  Solicitar el permiso a la persona EMISOR
-  Si se requiere otros permisos como trabajos en alturas o trabajos en espacios confinados, al mismo tiempo, el EMISOR verificará que se cumplan las condiciones de seguridad.
-  Definir el tipo de avisos de prevención y barreras de protección que se requieren durante la actividad.
-  Verificar los elementos de protección personal
-  Notificar a todas las áreas que pueden verse afectadas por la realización de la tarea



PERMISO ESCRITO PARA TAR



PERSONAL IMPLICADO

SOLICITANTE: Es la persona que solicita el permiso para realizar un trabajo en caliente, en ocasiones puede coincidir con el ejecutante del trabajo.

AUTORIZANTE: Es la persona capacitada por la empresa para comprobar que se cumplen las medidas preventivas y posteriores a la tarea y autorizar o no la realización del trabajo en caliente con el permiso de trabajo.

EJECUTANTE: Es la persona que realiza el trabajo, en caso de ser más de una persona el ejecutante que figura en el permiso será la persona con mayor cualificación y será el quien confirme que todos cumplen los requisitos y lo indica en el permiso.



Solicitante

**SOLICITANTE:
ORIGINAL**



Autorizante

**AUTORIZANTE:
1 COPIA**



Ejecutante

**EJECUTANTE:
1 COPIA**

PERMISO ESCRITO PARA TAR



CONTENIDO

- El área de permiso que cubre
- El propósito y fecha de la tarea
- El tiempo de vigilancia de la autorización
- Los riesgos identificados en el área de trabajo
- Los métodos de control y aislamiento
- Los exámenes iniciales y periódicos de la atmósfera
- Los equipos de protección personal y dispositivos de seguridad que deben ser suministrados
- Otros permisos
- Firma de persona que autoriza, persona que realiza la tarea y jefe o responsable del área.

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE CÓDIGO: NC.PETAR: 001
FORMATO: VERSIÓN N°: 01
PERMISOS PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO
Página: 1 de 3

Fecha:	Hora Inicial:	Hora Final:	N° de permiso:
Lugar:			
Área / Equipo (descripción exacta):			
Ejecuta:			
Descripción de la tarea:			
TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO ☐ TRABAJO EN ALTURA ☐ TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO ELECTRICOS ☐ TRABAJO DE ELEVACION (PERFORACION ☐ TRABAJO CON SUS ANCHAS (DUMBAS) ☐ TRABAJOS DE ZAR (Movil. grua, etc.) ☐			
¿El personal ha sido capacitado antes de iniciar las actividades? ☐ SI ☐ NO			
De lo contrario, ¿se capacitará en lugar de trabajo? ☐ SI ☐ NO			
Contenido de la capacitación: ☐ Tar. Eval. ☐ No Eval. ☐ No Eval. ☐ No Eval. ☐ No Eval.			
Límite inferior exposición LEL <10% TCC TCC			
Límite superior exposición UEL <2% solo para F. Caliente			
Rango aceptable menor al TLV (Agentes Químicos)			
¿Se requiere de los equipos de protección personal? Marque con una X donde corresponda			
Equipos de protección General			
Dispositivos de seguridad complementarios			
Equipos de seguridad para trabajos específicos			
Otras:			
Observaciones:			
Lista de verificaciones previo requisitos de seguridad			
TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO (E.C.)			
Marque con una X (X) Si No			
¿Se encuentra el (artículo de identificación para el ingreso a espacio confinado)?			
¿Se ha realizado entrada y salida en caso de evacuación?			
¿Se ha establecido medio de comunicación en el E.C.?			
¿Existen condiciones adecuadas de iluminación?			
TRABAJO EN ALTURA (T.A.)			
Marque con una X (X) Si No			
¿Se ha limpiado el lugar donde se montará andamios, escaleras u otros?			
¿Las plataformas en andamios están aseguradas para evitar su caída o desplazamiento?			
¿La estructura de los andamios es estable?			
¿Las líneas de vida y cuerdas de seguridad se utilizan como protección al trabajador?			
¿Se ha verificado el estado de escaleras y andamios?			
TRABAJO EN CALIENTE (T.C.)			
Marque con una X (X) Si No			
¿Se ha limpiado y cubierto el material inflamable a más de 1 m en altura 15m?			
¿Se cuenta con extintor para combatir riesgo de incendio en la zona de trabajo?			
¿Las herramientas eléctricas y máquinas de soldar cuentan con cables y conexiones buenas?			
TRABAJO ELECTRICOS (T.E.)			
Marque con una X (X) Si No			
¿El ambiente de trabajo cuenta con dispositivos de seguridad y en buen estado?			
¿Se cuenta con extintor para combatir riesgo de incendio en zona de trabajo?			
¿Se encuentra el ambiente con orden y limpieza?			
¿Se ha verificado el bloqueo de maquinaria u equipo?			
¿Se ha verificado la puesta a tierra de equipos y maquinarias?			
¿Antes de iniciar las actividades se verificó que el circuito este sin tensión?			

CADUCIDAD PERMISO ESCRITO PARA TAR



MEDIDAS DE SEGURIDAD NFPA 51B



Regla de los 11

Se deberán...
de 11m del p...
Cuando no s...
11m se debe...
durante la ta...
Los pisos y...
para eliminar...
Se deberán...
como drenaj...
verticalmente

1. Cerrar puertas, sellar aberturas del suelo, llevar copia del permiso, parar transportadores e impedir el acceso general.

2. Si es posible, situar al operario para redirigir las salpicaduras en el trabajo o añadir una cortina ignífuga o similar.

3. Reubicar el almacenamiento o separar con barreras adecuadas (sellar área bajo divisiones) o cubrir con almohadillas, mantas, cortinas o lonas ignífugas.

4. Posicionara a los vigilantes de incendio para proteger posibles áreas peligrosas y equiparlas con medios de comunicación de emergencia.


de un radio...
un radio de...
a de incendio...
berán limpiar...
sos o ductos...
a transportar



Detección y extinción de incendios

Se deberá contar con extintores portátiles en el área donde se desarrollan los trabajos en caliente. No se deben deshabilitar los sistemas de detección y alarma en las instalaciones. Sin embargo se pueden cubrir o tapar TEMPORALMENTE los detectores de humo o llama en el área donde se desarrolla el trabajo en caliente para prevenir falsas alarmas, retirando las cubiertas una vez terminado el trabajo.

En caso de contarse con rociadores automáticos estas no pueden deshabilitarse para un trabajo en caliente. Sin embargo se pueden cubrir las cabezas de los rociadores en el área donde se realiza el trabajo usando trapos húmedos para prevenir su activación accidental, retirándolos una vez terminado el trabajo autorizado.

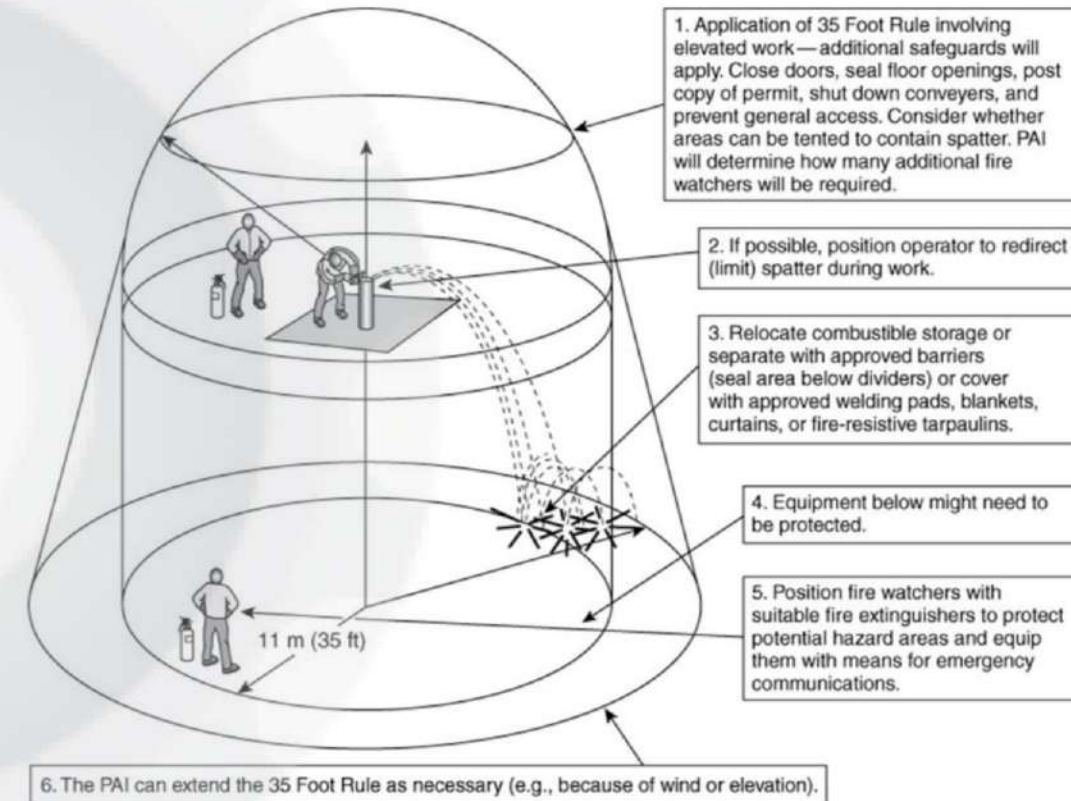



Centro de
Especializaciones
Noeder

Curso de Especialización

SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD EN TRABAJOS EN CALIENTE

TRABAJOS EN CALIENTE

SESIÓN 02

Ing. Jorge Arzapalo Barrera